TISSOT

SWISS WATCHES SINCE 1853*

Chronographe automatique

Mode d'emploi

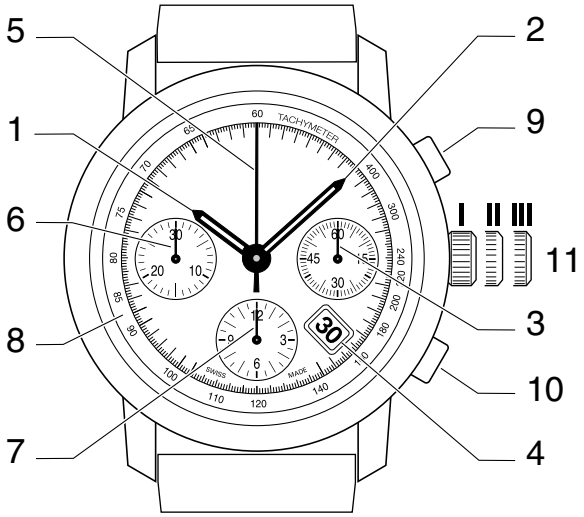

Affichage et fonctions

❶ Aiguille des heures
❷ Aiguille des minutes
❸ Aiguille petite seconde
❹ Indicateur de la date

Chronographe:

❺ Aiguille compteur 60 secondes au centre
❻ Aiguille compteur 30 minutes
❼ Aiguille compteur 12 heures
❽ Echelle tachymétrique (selon les modèles)
❾ Poussoir Marche/Arrêt
❿ Poussoir Mise à zéro des compteurs

Couronne à 3 positions (11):

I Position de remontage (vissée ou dévissée, non tirée)
II Position de réglage de la date (dévissée*, à moitié tirée)
III Position de réglage de l'heure (dévissée*, complètement tirée)

Modèles avec couronne vissée :

IA Position initiale (vissée, non tirée)
IB Position de remontage (dévissée, non tirée)

Félicitations

Nous vous félicitons d'avoir choisi un chronographe automatique de marque TISSOT®, une marque suisse parmi les plus réputées au monde.

De construction soignée, ce modèle chronographe est aussi un chronomètre certifié COSC*. Il utilise des matériaux et des composants de haute qualité et est protégé contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière.

Dans sa fonction chronographe, ce modèle peut chronométrer des événements d'une durée allant jusqu'à 12 heures, tout en affichant les résultats précis au 1/10 de seconde.

Pour un fonctionnement parfait et précis de votre chronographe durant de longues années, nous vous conseillons de suivre attentivement les conseils indiqués dans ce mode d'emploi.

* Il s'agit d'un chronomètre de précision supérieure ayant obtenu un certificat officiel de marche, délivré par le **Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC).**

Utilisation / Réglages

Modèles avec couronne vissée
Afin que leur étanchéité soit encore mieux garantie, certains modèles sont équipés d'une couronne vissée. Avant de procéder à la mise à l'heure ou au réglage de la date*, il est nécessaire de dévisser la couronne en position **IB** pour la tirer en position **II** ou **III.**
Important : Après toute manipulation, revissez impérativement la couronne afin de préserver l'étanchéité de la montre.

Remontage
Couronne en position **I/IB**, non tirée
Un remontage manuel est nécessaire si vous n'avez pas porté votre montre durant une longue période. Pour la remettre en marche, il suffit de tourner la couronne de quelques tours (en avant), ou de donner à votre montre quelques balancements latéraux. Pour que votre montre retrouve une réserve de marche de 42 heures, environ 32 tours de couronne (en avant) sont nécessaires. Lorsque vous portez votre montre, le dispositif automatique la remonte à chaque mouvement de votre poignet.

Mise à l'heure
Tirez la couronne en position **III** avec précaution ; l'aiguille des secondes (**3**) s'arrête. Tournez la couronne en avant ou en arrière pour régler l'heure souhaitée. Lorsque l'aiguille des heures passe sur la position 12 heures, vous pouvez voir si elle indique minuit (la date change) ou midi (la date ne change pas).

Conseil pour synchroniser votre montre

Pour synchroniser l'aiguille des secondes (**3**) avec un signal horaire officiel (radio/TV/Internet), tirez la couronne en position **III** lorsque l'aiguille des secondes est sur 60 ; celle-ci s'arrête. Au top sonore, repoussez la couronne en position **I** (et revissez-la si vous disposez d'un modèle avec couronne vissée).

Correction rapide de la date*
Important: Ne pas régler la date* entre 10 heures du soir et 2 heures du matin (le mouvement est en train de changer la date).
Tirez la couronne en position **II** et tournez-la en arrière jusqu'à l'affichage de la date (**4**) souhaitée. Durant cette manipulation, votre montre continue à fonctionner et ne nécessite pas de remise à l'heure.

Remarque: Lors de la mise à l'heure, si le chronographe est enclenché, l'aiguille du compteur 12 heures tourne simultanément avec l'aiguille des heures.

Chronographe

Fonction chronographe
Pressez le poussoir Marche/Arrêt (**9**) pour démarrer le chronométrage. Pressez à nouveau le poussoir Marche/Arrêt (**9**) pour l'arrêter. Le chronométrage reprend dès que le poussoir Marche/ Arrêt (**9**) est à nouveau pressé (temps additionnés) ou les trois aiguilles du chronographe (**5**, **6** et **7**) peuvent être remises à zéro par le poussoir (**10**). Celui-ci est utilisé seulement pour la remise à zéro des aiguilles du chronographe.

Tachymètre (selon les modèles)
Le tachymètre permet de mesurer la vitesse d'un objet qui se déplace à une vitesse constante. Démarrez le chronométrage et arrêtez-le une fois la distance de 1 km parcourue. L'aiguille du chronographe pointe alors un chiffre sur l'échelle tachymétrique (**8**), indiquant la vitesse en km/h.

Soins et entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans l'eau salée, rincez-la à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Evitez de la laisser dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.
Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un concessionnaire ou un agent TISSOT® agréé.

Le mécanisme haute finition de votre montre TISSOT® vous donnera entière satisfaction durant de nombreuses années si vous en prenez soin. Cependant, nous vous recommandons de faire contrôler votre montre tous les 3 à 4 ans par votre revendeur ou agent TISSOT® agréé.